

Dolphin Wave 100 Pool Cleaner

NL **Werkwijze instructies**

Dolphin Wave 100 zwembadreiniger..... p. 51-60





Dolphin Wave 100 zwembadreiniger

Werkwijze instructies

Inhoud

1. INTRODUCTIE	52
2. SPECIFICATIES	52
3. WAARSCHUWINGEN EN OPGELET	52
3.1. Waarschuwingen	52
3.2. Opgelet	52
4. ONDERDELEN VAN ZWEMBADREINIGER	53
5. DE ZWEMBADREINIGER GEBRUIKEN	54
5.1. Instellen	54
5.2. De Zwembadreiniger in het zwembad plaatsen	55
5.3. De Zwembadreiniger uit het zwembad halen	55
5.4. Onderhoud	56
5.5. Opslag buiten het seizoen	57
6. VOEDING	58
7. AFSTANDSBEDIENING (RCU)	59
CADDY MONTAGE	81

Dolphin Wave 100 zwembadreiniger

Bediening instructies

1. INTRODUCTIE

Dank u wel dat u een Maytronics Robot Zwembadreiniger hebt aangeschaft.

We zijn er van overtuigd dat u met de Maytronics Robot Zwembadreiniger een betrouwbare, gemakkelijke en kosteneffectieve zwembadreiniger in handen heeft. De betrouwbare filtering in alle zwembadomstandigheden, actieve borsteling en de borstel die alle oppervlakken beklimt, zorgen voor maximale zwembadhygiëne.

De Robot Zwembadreinigers van Maytronics bieden geavanceerde reinigingstechnieken, langdurige prestaties en gemakkelijk onderhoud.

2. SPECIFICATIES

Motorbescherming: IP 68

Minimale diepte: 0.80m/2.6ft

Maximale diepte: 5m/16.4ft

3. WAARSCHUWINGEN EN OPGELET



3.1 Waarschuwingen


- Gebruik alleen de originele, meegeleverde voedingsbron
- Zorg dat de elektrische uitgang is beschermd door een aardlekschakelaar of een aardlekstroomonderbreker
- Zorg dat de voedingsbron zich buiten stilstaand water bevindt
- Plaats de voedingsbron tenminste 3m/10ft van de zwembadrand
- Stap niet in het zwembad terwijl de zwembadreiniger actief is
- Koppel de voedingsbron los alvorens er onderhoudswerkzaamheden aan uit te voeren

3.2 Opgelet


Sla de zwembadreiniger op de Caddy op in een schaduwrijk gebied wanneer deze niet in gebruik is. Gebruik de zwembadreiniger alleen in de volgende wateromstandigheden:

Chloor	Max. 4 ppm
pH	7.0 – 7.8
Temperatuur	6 – 34°C (43-93°F)
NaCl	Maximum = 5000 ppm



4. ONDERDELEN VAN ZWEMBADREINIGER

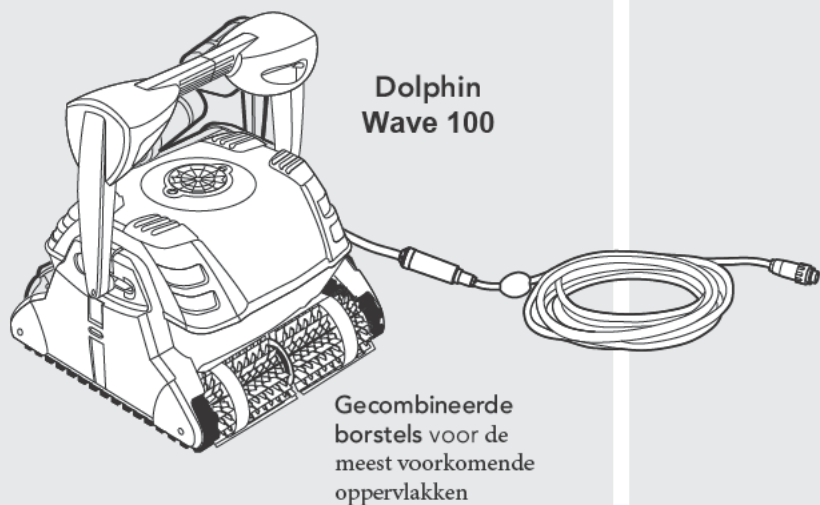

Onderste deksel en filterzak

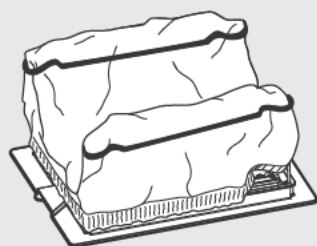

Filterzak opties:
Fijn standaard
Ultrafijn extra
wegwerp filterzak:
5 stuks

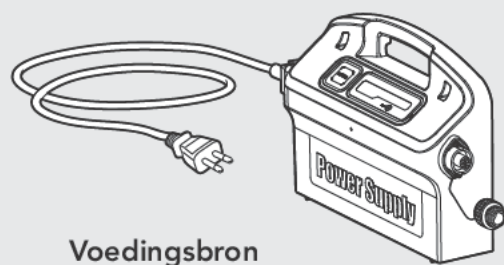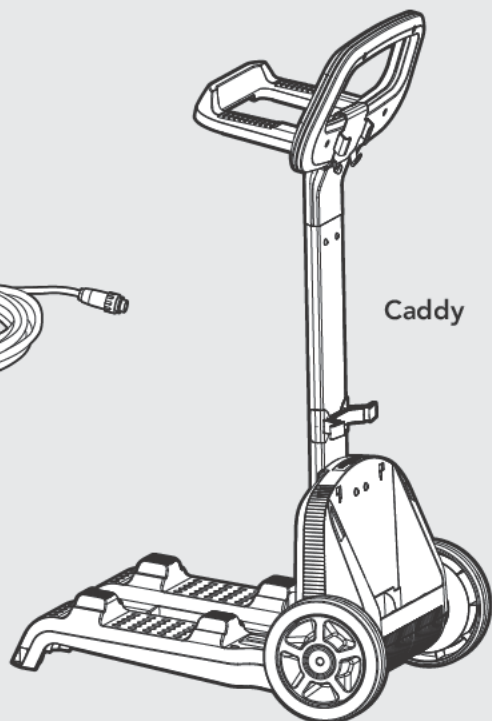



DE ZWEMBADREINIGER GEBRUIKEN

5.

5.1. Instellen



Voordat u de zuiger voor het eerst gebruikt, volg de volgende punten:

Rol de kabel geheel af zodat er geen knopen inzitten.

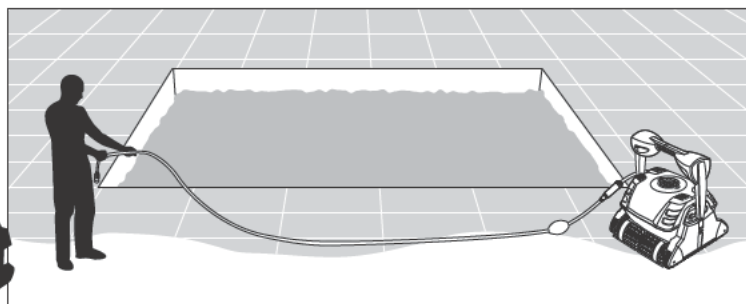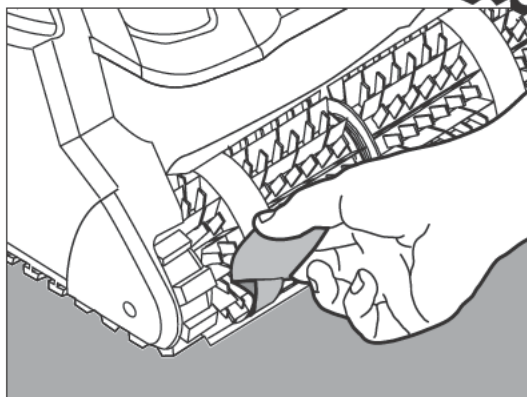

Verwijder de plastic bescherming.

Verbind de drijfkabel met de voedingsbron en draai deze vast met de klok mee (let op de inkeping in de connector).

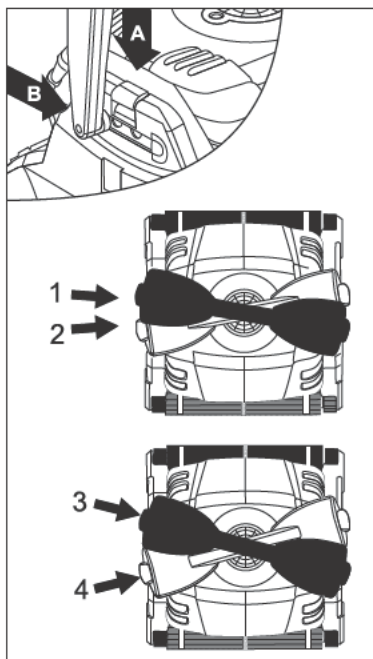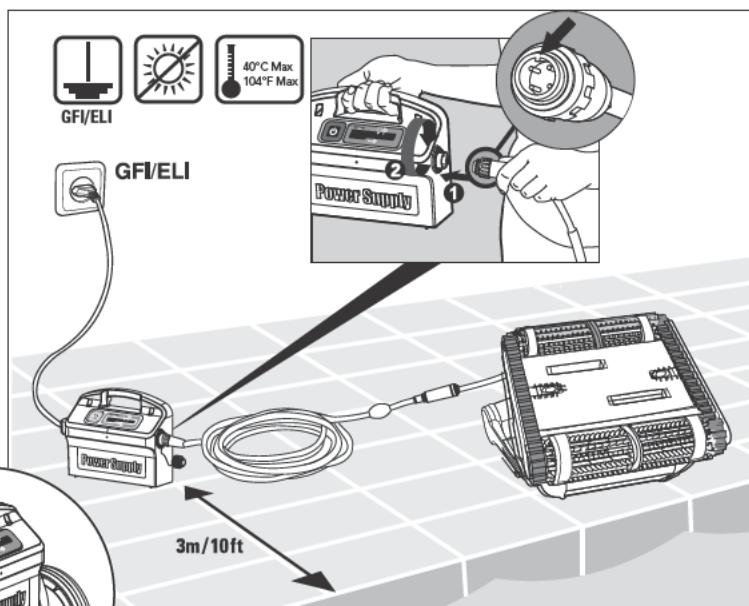

Verander met een zijwaartse diagonale beweging de positie van de handgreep op de waterlijn.
Aanpassen van de handvat hoek:

- A. Druk de grendel naar beneden en houd het op zijn plaats.
- B. Beweeg het handvat in de gewenste positie en laat de grendel los voor het in plaats houden van het handvat.


1,2: Normale snelheid
Efficiënte schoonmaak van de waterlijn.

3,4: Hogere snelheid
Hogere snelheid, minder efficiënte schoonmaak van de waterlijn.


5.2. De Zwembadreiniger in het zwembad plaatsen

Wanneer de Wonder borstel/Wonder ringen droog zijn, zuig ze dan vol met water tot ze zacht worden.

Schud de robot heen en weer, of houd hem onderste boven om vastgelopen lucht vrij te laten. Laat het apparaat afdrijven naar de zwembadbodem.

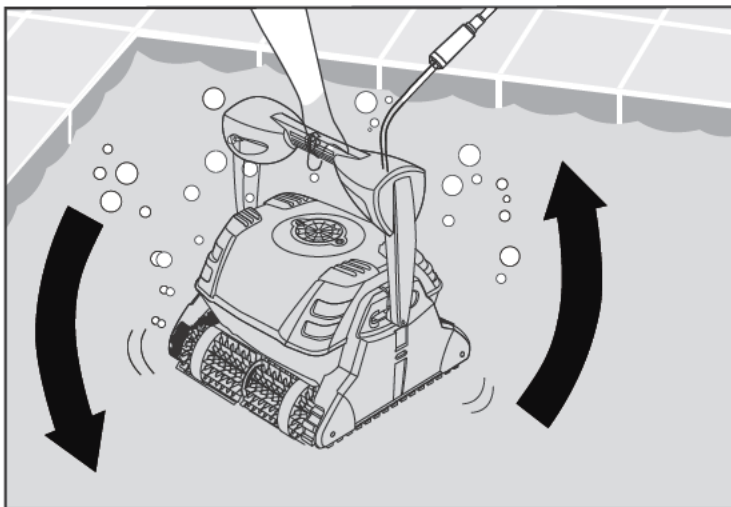

Schakel de voedingsbron AAN

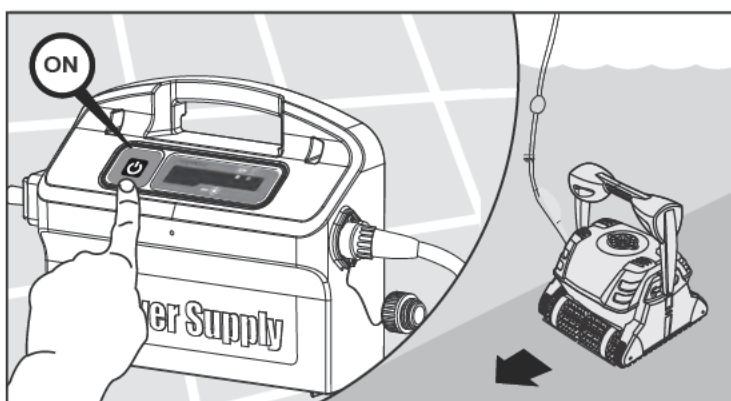



5.3. De Zwembadreiniger uit het zwembad halen

De robot slaat automatisch af aan het einde van de schoonmaak cyclus.



Schakel het toestel uit en haal de voedingsbron uit het stopcontact.

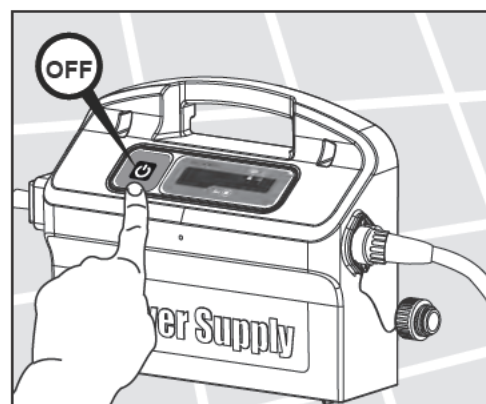

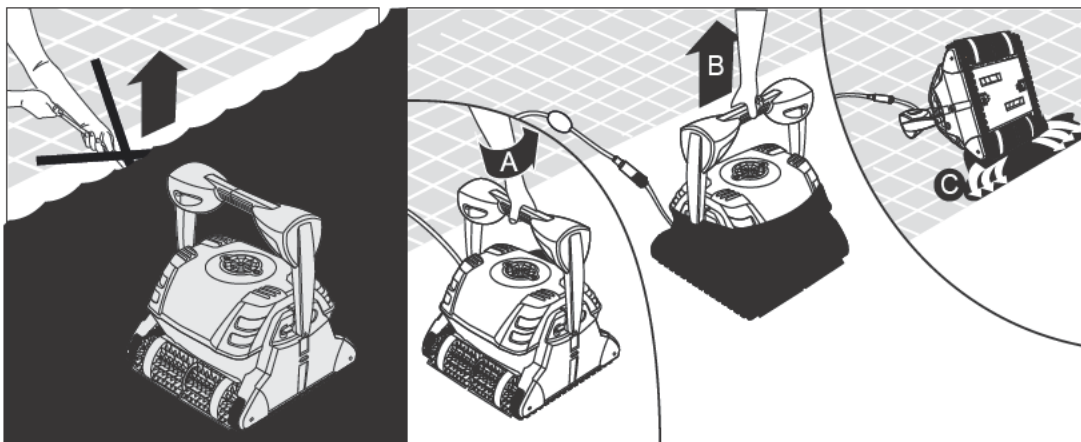








Haal de zwembadreiniger met behulp van de drijvende kabel naar de rand van het zwembad.



TREK DE ZWEMBADREINIGER NIET AAN DE KABEL UIT HET ZWEMBAD

5.4. Onderhoud


Reinig de filterzak met een slang.
Reinig de borstels periodiek met een slang.
Aanbevolen wordt om de filterzak regelmatig in de wasmachine met een syntetisch wasprogramma te wassen.

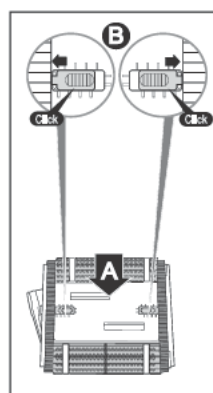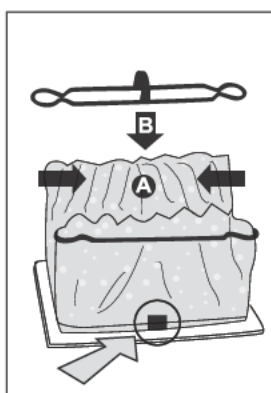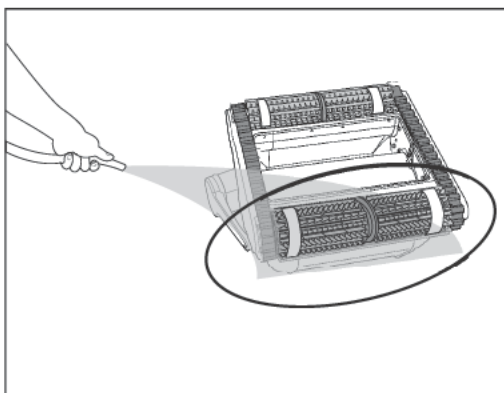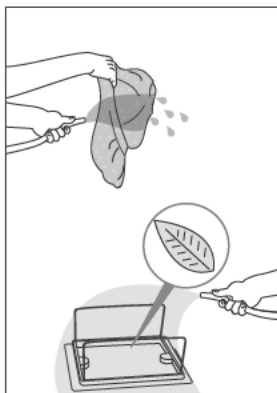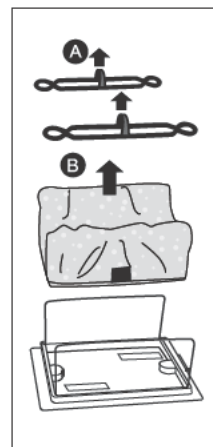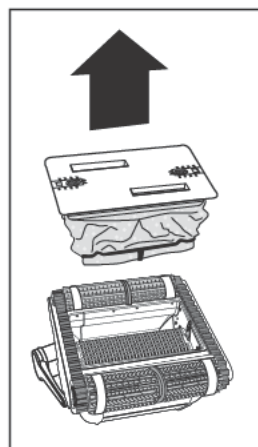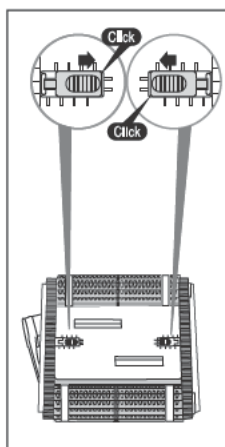

De impeller reinigen


 **Koppel de voedingsbron los**

Wanneer u vuil ziet dat in de impeller is gevangen, open dan de impeller en verwijder het vuil.

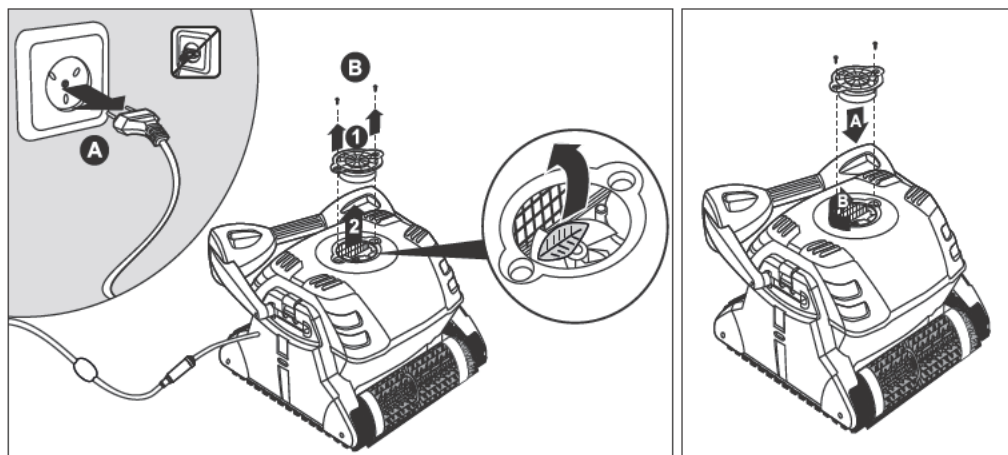

Kabel


Leg de kabel geheel uit om kinken te verwijderen. Laat de kabel tenminste één dag in de zon liggen.

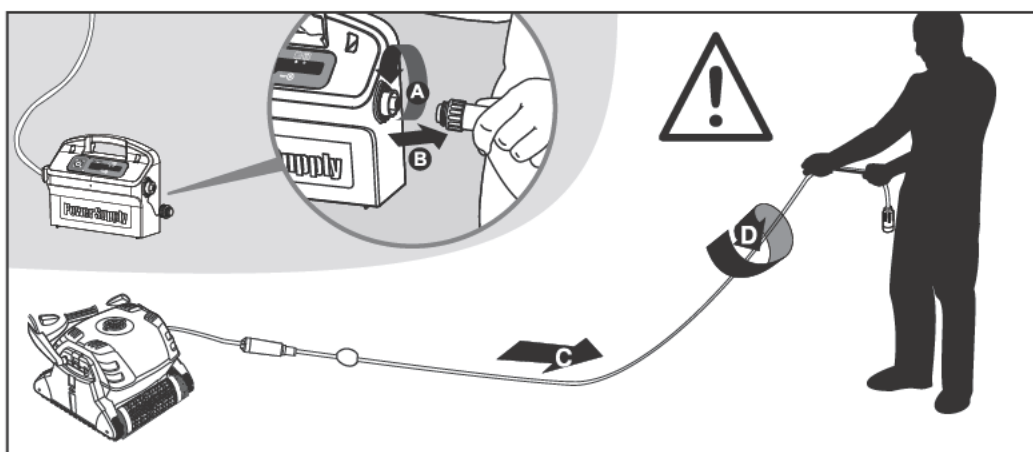

5.5. Opslag buiten het seizoen

Voer de volgende stappen uit wanneer u de zwembadreiniger opslaat wanneer deze tijdens een lange periode niet gebruikt zal worden:



- Zorg dat er geen water in de zwembadreiniger achterblijft
- Reinig de filterzak grondig en plaats deze terug
- Rol de kabel zo op dat er geen kinken in zitten en plaats het toestel op de Caddy
- Sla de zwembadreiniger op in een beschermd gebied. Doe dit op de Caddy of plaats de zwembadreiniger onderste boven

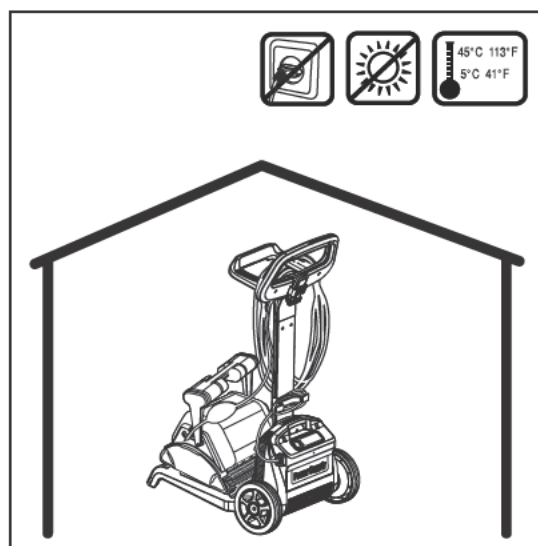

6. VOEDING

Digitale "switch-mode" voeding met indicator voor volle filterzak en vertraging.

- Input - 100-250 AC Volts
- 50-60 Hertz
- 180 Watt
- Output - <30 VDC
- IP 54

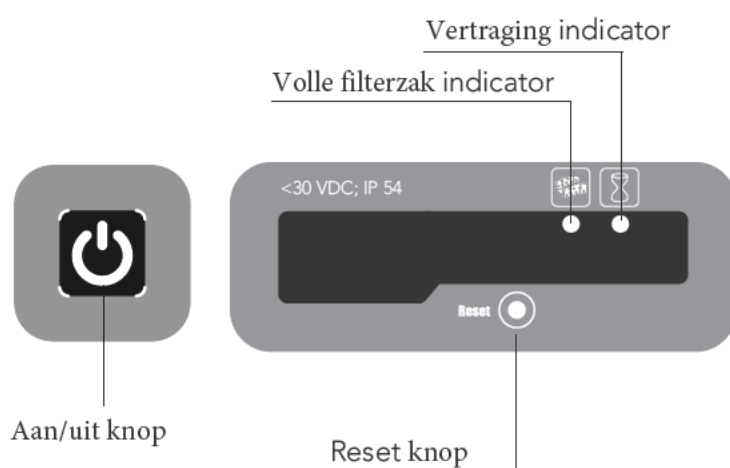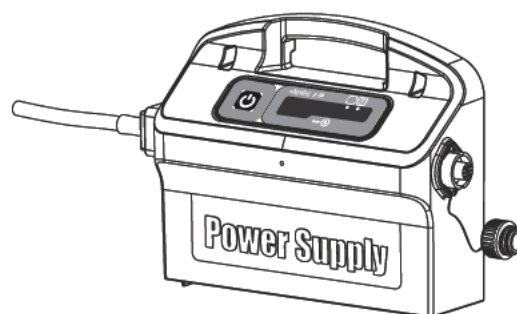

Volle filterzak indicatie en Reset knop

De stroomtoevoer eenheid bevat een filterzak status indicator.

De rode LED geeft twee condities aan.

- Knipperen – de filterzak is gedeeltelijk geblokkeerd.
- Oplichten – de filterzak is geblokkeerd en moet worden geleegd en schoongemaakt.

Als de LED na het legen en schoonmaken van de filterzak niet dooft, druk dan tijdens het werken van de robot op de Reset knop.



Uitsteltijd indicator (Delay)

De stroomtoevoer eenheid bevat een Uitsteltijd indicator die aangeeft of de uitsteltijd optie (via de afstandsbediening) is geactiveerd.


7. AFSTANDSBEDIENING (RCU)

Het controlepaneel van de afstandsbediening

De afstandsbediening heeft twee werkmodi – de Automatische modus en de Handmatige bedieningsmodus.

In de Automatische modus kunnen alle schoonmaakparameters worden veranderd.

In de Handmatige bedieningsmodus kan de robot handmatig worden bestuurd.

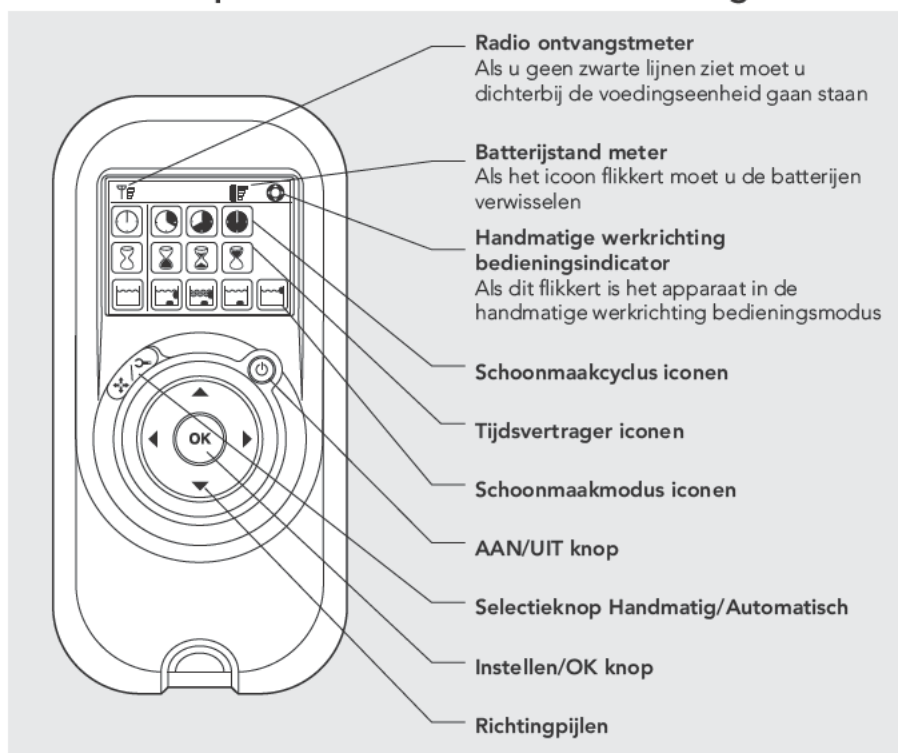

Handmatige bedieningsmodus

Aan/UIT knop	1. Druk een keer op de Aan/Uit knop de afstandsbediening begint in de Handmatige bedieningsmodus. 2. Om de richting van de schoonmaker handmatig te bedienen gebruikt u de richtingpijltjes (Zie rechts).	Richtingpijltjes
---------------------	--	-------------------------

Van de Handmatige bedieningsmodus naar de Automatische modus

Selectieknop Handmatig/Automatisch	1. Om uit de Handmatige werkrichting bedieningsmodus te gaan drukt u maar EEN KEER op de selectieknop Handmatig/Automatisch. 2. Het digitale scherm licht op en u ziet drie rijen functie iconen in de standaard modus.	Instellen/OK knop
Richtingpijltjes	1. Om de parameters te veranderen drukt u op de pijltjes naar boven of beneden. Om de parameter instellingen te kiezen gebruikt u de rechter of linker pijltjes. 2. Als u de vereiste functie heeft bereikt drukt u op de Instellen/OK knop.	Instellen/OK knop

Druk eerst op de selectiekноп Handmatig/Automatisch en stel vervolgens de volgende tabel in:

 Schoonmaakcyclus indicator Hiermee wordt de schoonmaakcyclus tijd ingesteld. Met de afstandsbediening kunt u tussen de volgende opties kiezen.	 Snel 4 uur cyclus	 Efficiënt 6 uur cyclus voor dagelijks gebruik. (standaard instelling)	 Extra 8 uur cyclus	
 Vertragingstijd indicator Dit bepaalt wanneer de zwembadschoonmaker gaat werken. Met vertraging kan het vuil op de vloer van het zwembad komen.	 Meteen beginnen (standaard instelling)	 Een uur vertraging	 Twee uur vertraging	
 Schoonmaakactie indicator Hiermee kunt u kiezen uit de volgende opties.	 Standaard Vloer en muren schoonmaken. (standaard instelling)	 Ultraschoon Krachtiger zuigen met een langzamere beweging. (Vloer en muren)	 Alleen vloer Maakt alleen de vloer en nissen schoon	 Alleen muren Maakt alleen de muren en wateroppervlak schoon

Opmerking:

- Als er na 2 minuten niet op een knop wordt gedrukt gaat de afstandsbediening uit en werkt de zwembadschoonmaker volgens de eerder ingestelde instellingen.
- Als de cyclusopties "Ultraschoon" en "Alleen muren" voltooid zijn gaat de zwembadschoonmaker naar de Standaard instellingen.