

## MONTAGE BADMEESTERSTOEL



- Niet duiken of springen van de stoel.
- Stoel plaatsen op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Maximum gewicht op de stoel 125kg.
- Maximaal 1 persoon tegelijk toegelaten op de stoel.
- Bij gebruik buiten en/of van een parasol is het aangeraden om een goede verankering te voorzien.
- Stoel alleen gebruiken door bevoegde personen.



MADE IN BELGIUM

# MONTAGE

## Rugleuning:

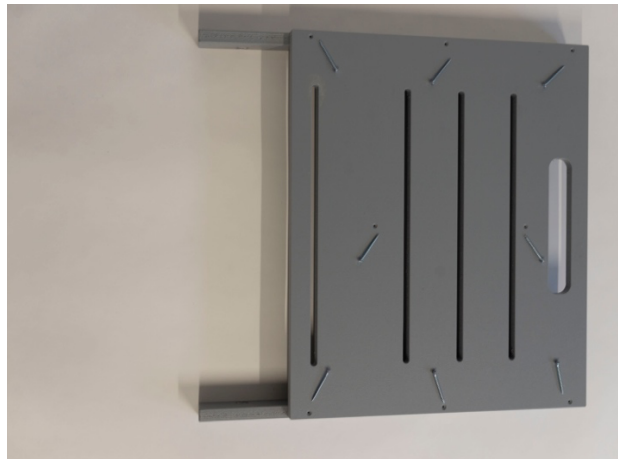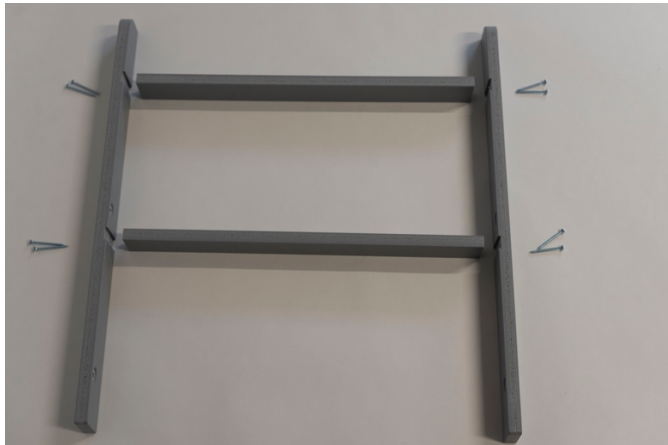


Afgeronde kant naar boven. Draai constructie om voor het aanbrengen van het rugvlak.

### Onderdelen:

N°1	1 stuk
N°4	2 stuks – 510mm (kortste)
N°7L en N°7R	1 stuk elk

## Zitvlak:

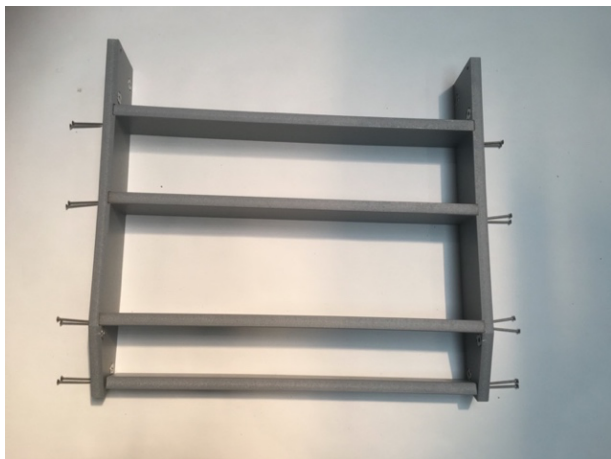

Bevestig de frame latten aan elkaar. Buig het zitvlak zachtjes en bevestig eerst het kleine schuine vlak gelijk met de voorkant.

### Onderdelen:

N°6	3 stuks – 520mm
N°2	1 stuk
N°5	1 stuk – 540mm
N°3L en N°3R	1 stuk elk

## Trede 1

Trede 1 is onderaan!

Vergeet niet, indien nodig, de slagmoeren aan te brengen. Kijk goed naar de stand van de 4 slagmoeren op de fotos.

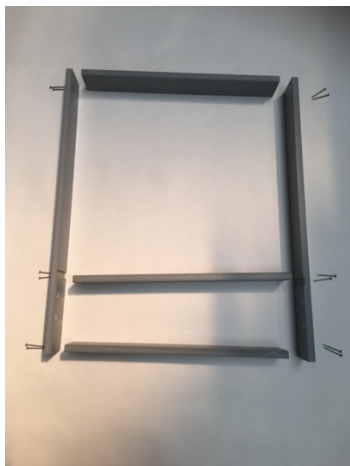


Foto 2



Foto 3

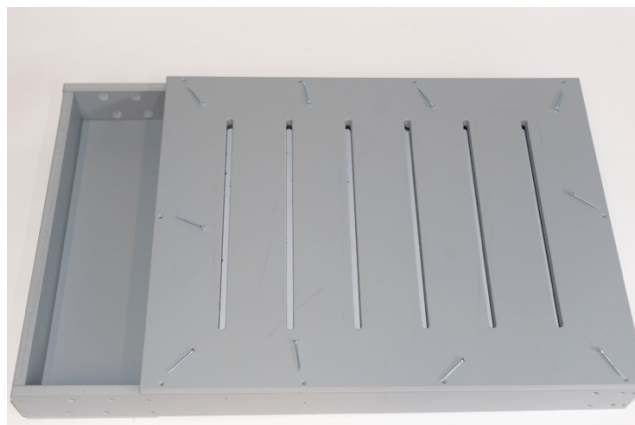
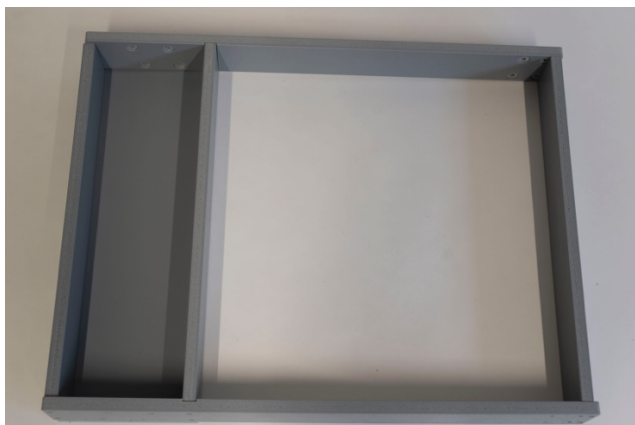


Foto 5 – onderste boven

Bovenplaat van de trede bevestigen aan de BOVENKANT - foto 2 - leg de constructie zo dat de stand van de slagmoeren overeenkomt met de foto. Bevestig dan de tredeplaat (nr9) foto 3.

Na bevestiging van de trede draai alles om en bevestig de legplaat N°10 (foto 5)

**Indien meerdere treden, herhaal deze bewerking voor elke trede van de stoel! Niet elke trede heeft een legplaat N°10.**

Onderdelen per trede:

N°6	2 stuk – 520mm
N°18	1 stuks – 540mm
N°9	1 stuk
N°8L en N°8R	1 stuk elk
N°10-TR1	1 stuk

### Zijsteunen vooraan:



Monteer de blokjes gelijk met de achterzijde van de langste steunen.  
Zet de 2<sup>de</sup> lat ertegen en steek de bouten erdoor. Vastzetten gaat nog niet.

#### Onderdelen:

N°12La+b	1 set
N°12Ra+b	1 set
N°11	2 stuks

### Zijsteunen achteraan:



Monteer de blokjes gelijk met de voorzijde van de lange steunen zoals op de foto aangegeven.  
Blokjes met gat aan de bovenzijde lange steunen.  
Zet de 2<sup>de</sup> lat ertegen en steek de bouten erdoor. Vastzetten gaat nog niet.

#### Onderdelen:

N°14La+b	1 set
N°14Ra+b	1 set
N°13a+b	2 sets

**Montage voor en achterste zijsteunen aan zitvlak en trede(n):**


Monteer de samengestelde poten van de linkerkant op N°15L en de samengestelde poten van de rechterkant op N°15R.  
Hou er rekening mee dat de parasol en drinkbekersteun aan de buitenkant moeten zitten.




Onderdelen:  
N°15L en N°15R 1 set  
Foto van samengestelde poten voor en achter.

**Monteer de zijsteunen op de samengestelde treden.**

De bouten waren er reeds doorgestoken.

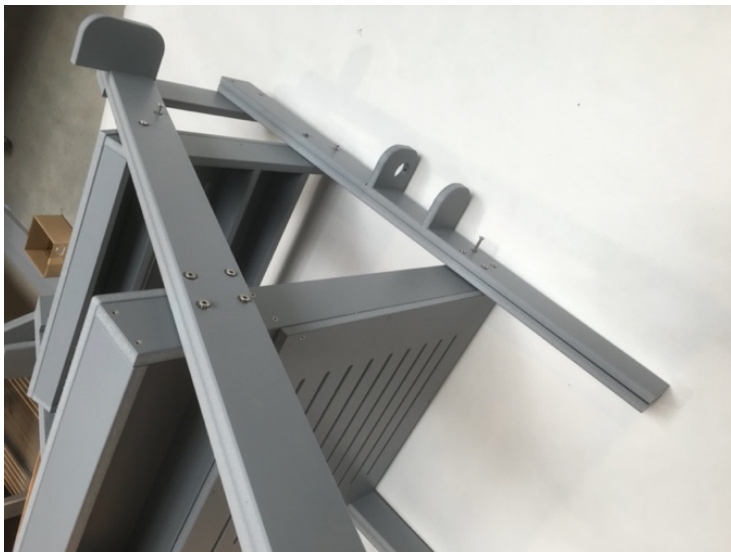

### Montage rugleuning en armsteunen op de stoel:

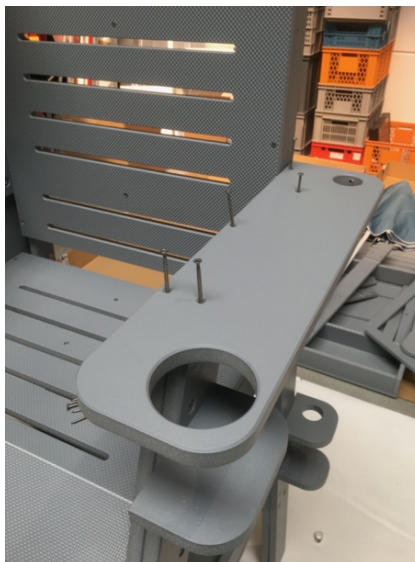


### Onderdelen:

N°16L en N°16R 1 set  
N°13a+b 2 sets

### Montage voetsteunen:

De breedste vooraan, zijsteunen in de gleuven.

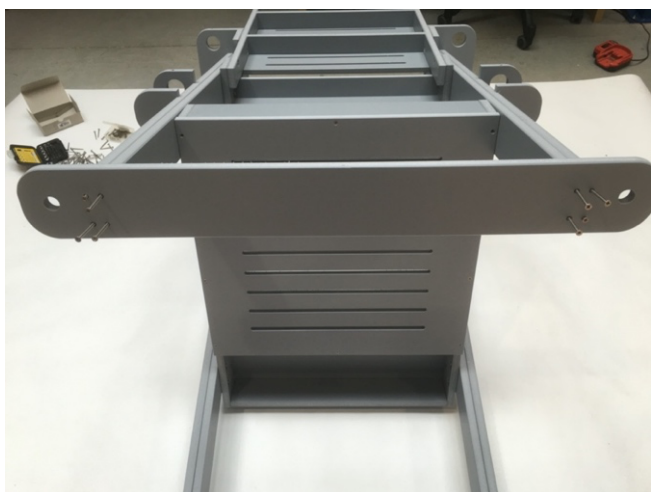



Onderdelen:

N°17A 1 stuk

N°17V 1 stuk

**Monteer de kruisversterking:**



Onderdelen:

N°19 2 stuks

**Bevestigingsmaterialen:**

Alle bouten, slagmoeren en schroeven zijn gecoat tegen roest en geschikt voor gebruik in vochtige ruimte. Zie attest.

**Gereedschap nodig voor montage:**

Kunststof hamer, inbussleutel voor M6, torx T20 schroevendraaier. **GEBUIK GEEN HANDBOORMACHINE**

## Aandachtpunten:

-Vergeet niet om de bouten en slagmoeren na enkele weken nog eens aan te draaien met de hand.

## Afmetingen en montage onderdelen:

### Bevestigingsmaterialen per stoel:

Stoel met 1 trede:

A/ Veiligheidsbordje	= 1 stuk	D/ Bout M6 x 35mm	= 4 stuks	G/ Vleugelbout M10 = 2 stuks
B/ Bout M6 x 50mm	= 32 stuks	E/ Bout M6 x 16mm	= 1 stuk	
C/ Schroeven 4 x 50	= 120 stuks	F/ Slagmoeren M6	= 39 stuks	

### Zithoogte, vloeroppervlak en totale hoogte:

	zithoogte	vloeroppervlak	totale hoogte
1 trede	80cm	83x90cm	135cm
2 treden	116cm	83x104cm	171cm
3 treden	152cm	83x118cm	207cm
4 treden	188cm	83x132cm	243cm

## Mogelijke opties:

### Wielset:

Monteer de 2 zijsteunen aan de buitenkant achterste palen.

Schuif de aluminium as door de 2 gaten.

Plaats de volle antilek wielen op de aluminium as. Plaats voor en achter elk wiel een kunststof rondel.

Plaats aan de buitenkant van de wielen een extra kunststof rondel.

Plaats de borgpennen in de gaten van de aluminium as.

Wielset kan ook later gemonteerd worden.



### Hangbakje:

Dit moet besteld worden bij de aankoop van de badmeesterstoel.

Hang het opbergbakje over de steun op de voorziene plaats.

Montage instructies verkrijgbaar op aanvraag.

### Parasol:

Parasol, kantelbaar met een diameter van +/-180cm.

Te plaatsen in de voorziene opening aan de linker of rechter kant.

Bij gebruik van de parasol in open lucht altijd de badmeesterstoel verankeren in de grond.

### Zitkussen:

Zit & rugkussen in 1 stuk.


Te hangen over de achterrug van de badmeesterstoel.

Kan tegen vocht.




# STOEL 2 TREDE


## RUGVLAK ZIT

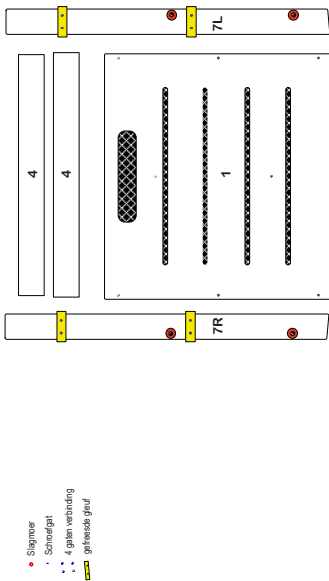


## ZITVLAK MET ARMLEUNINGEN

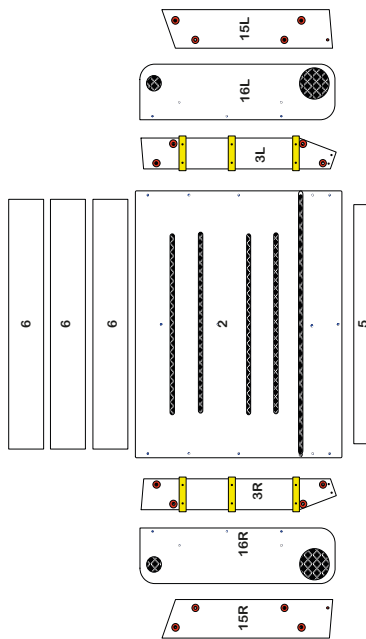

## TREDE 1

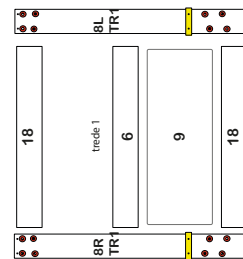

## TREDE 2

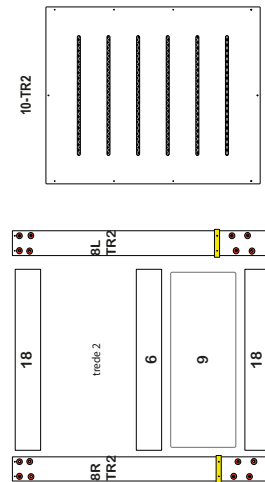


L = Links als je op de stoel zit

Onderkant baktrede - zie schets op voorpagina  
Stoel TR2 = in trede

Uitgave 01-2024 Grondplan onderdelen - Alle rechten voorbehouden aan VARITECH bvba - BELGIË

## ZIJS TEUNEN

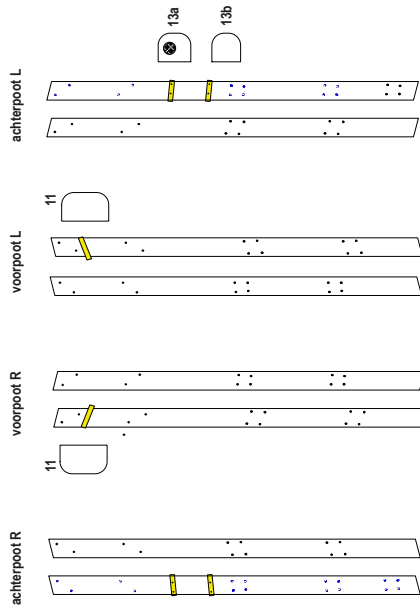

## ONDERDELENLIJST


Nr.	Aantal
1	: 1 stuk
2	: 1 stuk
3L	: 1 stuk
3R	: 1 stuk
4	: 2 stuks - 510 x 50
5	: 1 stuk - 539 x 46mm
6	: 5 stuks - 547 x 80mm
7L	: 1 stuk
7R	: 1 stuk
8L-TR1	: 1 stuk
8R-TR1	: 1 stuk
8L-TR2	: 1 stuk
8R-TR2	: 1 stuk
9	: 2 stuk
10-TR2	: 1 stuk
11	: 2 stuks
12La-TR2	: 1 stuk
12Ra-TR2	: 1 stuk
12Lb-TR2	: 1 stuk
12Rb-TR2	: 1 stuk
13a	: 2 stuks
13b	: 2 stuks
14La-TR2	: 1 stuk
14Ra-TR2	: 1 stuk
14Lb-TR2	: 1 stuk
14Rb-TR2	: 1 stuk
15L	: 1 stuk
15R	: 1 stuk
16L	: 1 stuk
16R	: 1 stuk
17V	: 1 stuk
17A	: 1 stuk
18	: 4 stuks - 539 x 80mm
19-TR2	: 1 set

14Ra-TR2 14Rb-TR2

12Ra-TR2 12Rb-TR2 12La-TR2 12Lb-TR2


14La-TR2 14Lb-TR2

## GRONDSTEUNEN

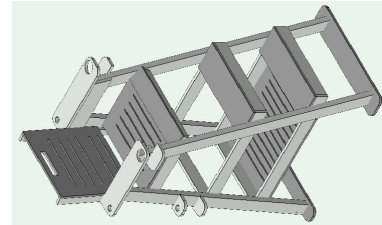

TR2


RUGKRUIS  
Rugleerhoes scheren  
Verplicht te monteren  
Bevestigen in knie

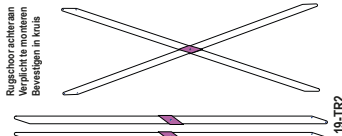


19-TR2

# STOEL 3 TREDE


- Slagmoer
- Scherfdegat
- 4 gaten verandering
- gefreesde gleuf

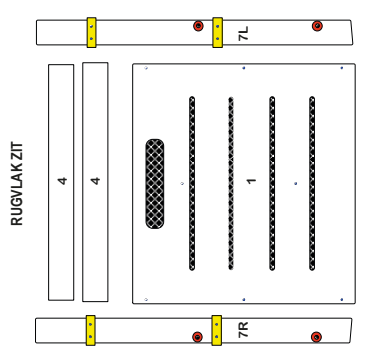


## ZITVLAK MET ARMLEUNINGEN

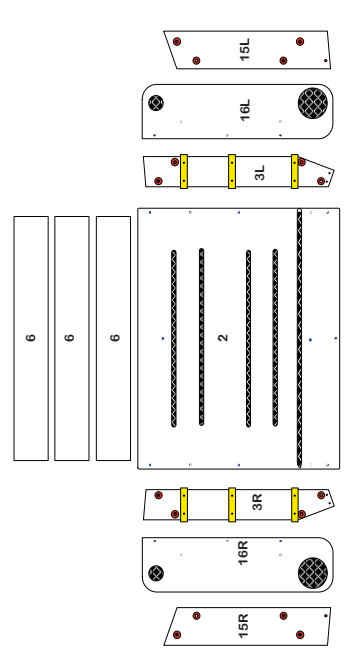


## TREDE 1

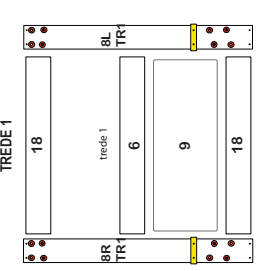

## TREDE 2

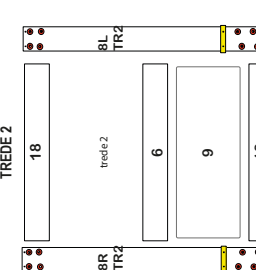

## TREDE 3

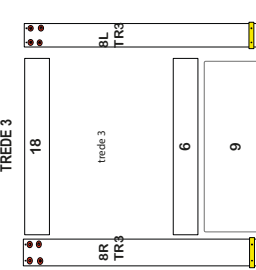

## 10-TR2


Onderkant baktrede - zie schets op voorpagina  
Stoel TR2 = in trede

L = Links en R = rechts op de stoel zit


## ONDERDELENLIJST

Nr.	Aantal	omschrijving
1	: 1 stuk	
2	: 1 stuk	
3L	: 1 stuk	
3R	: 1 stuk	
4	: 2 stuks - 510 x 50	
5	: 1 stuk - 539 x 46mm	
6	: 6 stuks - 547 x 80mm	
7L	: 1 stuk	
7R	: 1 stuk	
8L-TR1	: 1 stuk	
8R-TR1	: 1 stuk	
8L-TR2	: 1 stuk	
8R-TR2	: 1 stuk	
8L-TR3	: 1 stuk	
8R-TR3	: 1 stuk	
9	: 3 stuk	
10-TR2	: 1 stuk	
11	: 2 stuks	
12La-TR3	: 1 stuk	
12Ra-TR3	: 1 stuk	
12Lb-TR3	: 1 stuk	
12Rb-TR3	: 1 stuk	
13a	: 2 stuks	
13b	: 2 stuks	
14La-TR3	: 1 stuk	
14Ra-TR3	: 1 stuk	
14Lb-TR3	: 1 stuk	
14Rb-TR3	: 1 stuk	
15L	: 1 stuk	
15R	: 1 stuk	
16L	: 1 stuk	
16R	: 1 stuk	
17V	: 1 stuk	
17A	: 1 stuk	
18	: 6 stuks - 539 x 80mm	
19-TR3	: 1 set	

## ZUSTEUNEN

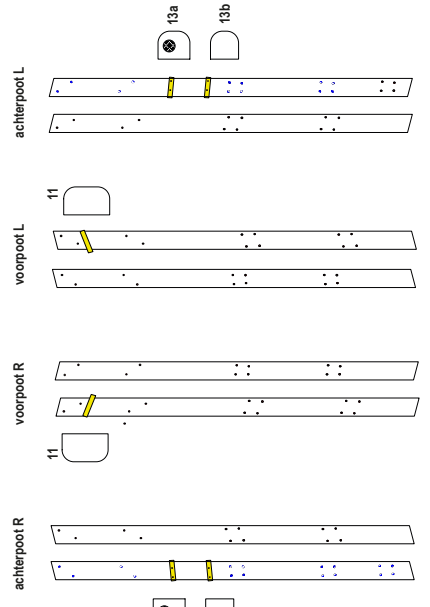

## GRONDSTEUNEN

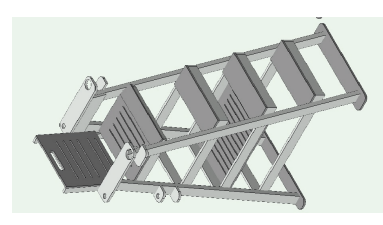

RUGKRUIS  
Rugschor achteraan  
Verplicht te monteren  
Beveiligen in kruis


## TR3







# STOEL 4 TREDE

## RUGVLAK ZIT

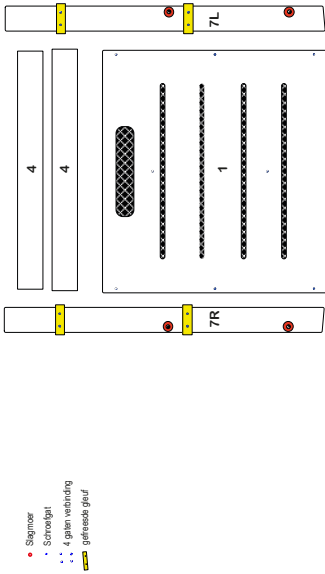


## ZITVLAK MET ARMLEUNINGEN

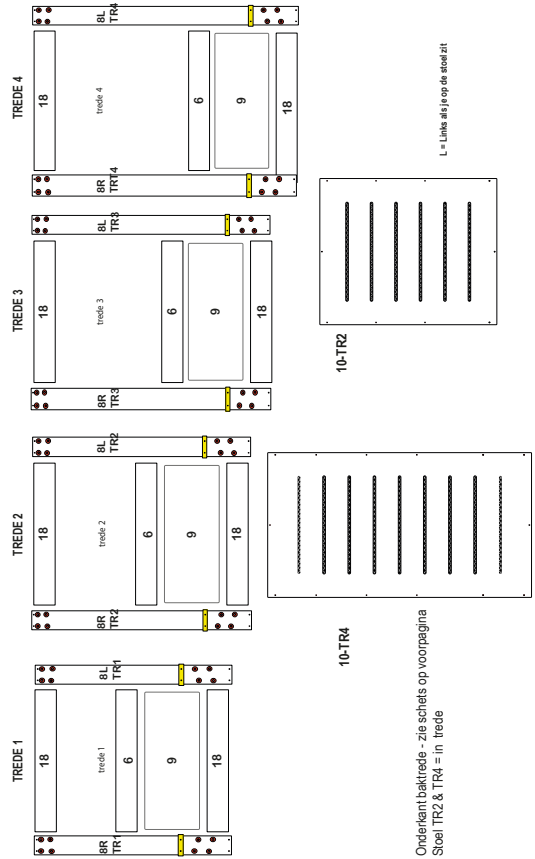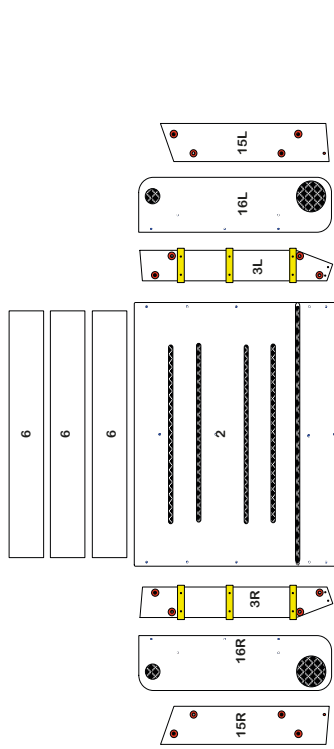

## ONDERDELENLIJST

Nr.	Aantal
1	: 1 stuk
2	: 1 stuk
3L	: 1 stuk
3R	: 1 stuk
4	: 2 stuks - 510 x 50
5	: 1 stuk - 539 x 46mm
6	: 7 stuks - 547 x 80mm
7L	: 1 stuk
7R	: 1 stuk
8L-TR1	: 1 stuk
8R-TR1	: 1 stuk
8L-TR2	: 1 stuk
8R-TR2	: 1 stuk
8L-TR3	: 1 stuk
8R-TR3	: 1 stuk
8L-TR4	: 1 stuk
8R-TR4	: 1 stuk
9	: 4 stuks
10-TR2	: 1 stuk
10-TR4	: 1 stuk
11	: 2 stuks
12La-TR4	: 1 stuk
12Ra-TR4	: 1 stuk
12Lb-TR4	: 1 stuk
12Rb-TR4	: 1 stuk
13a	: 2 stuks
13b	: 2 stuks
14La-TR4	: 1 stuk
14Ra-TR4	: 1 stuk
14Lb-TR4	: 1 stuk
14Rb-TR4	: 1 stuk
15L	: 1 stuk
15R	: 1 stuk
16L	: 1 stuk
16R	: 1 stuk
17V	: 1 stuk
17A	: 1 stuk
18	: 8 stuks - 539 x 80mm
19-TR4	: 1 set

## ZUSTEUNEN

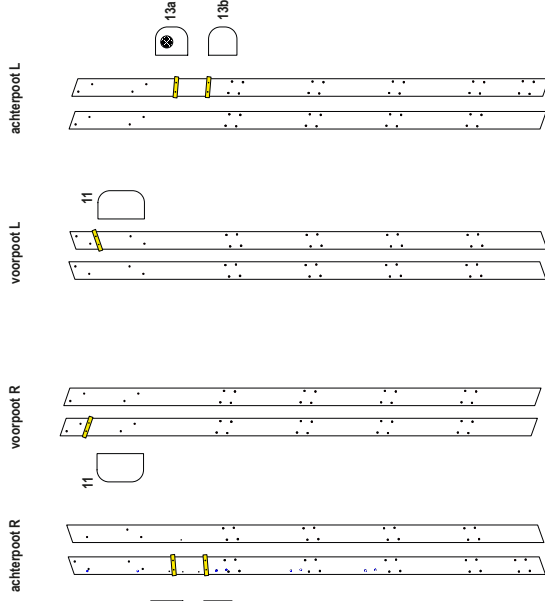

14Ra-TR4 14Rb-TR4 12Ra-TR4 12Rb-TR4 12La-TR4 12Lb-TR4 14La-TR4 14Lb-TR4

## GRONDSTEUNEN

